


anex

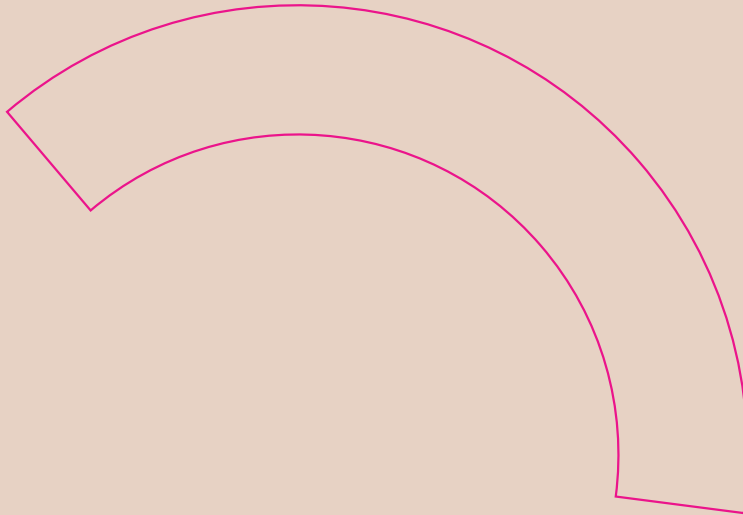

WARNING

eli

Effortless Style

**WAŻNE! PRZED UŻYCIEM
NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAJ
SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI. INSTRUKCJĘ
NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W
BEZPIECZNYM MIEJSCU.**

OSTRZEŻENIA

Nigdy nie zostawiaj dziecka w wózku bez opieki.

Przed użyciem upewnij się, że wszystkie urządzenia blokujące są sprawne.

Jakiegolwiek obciążenie powieszone na rączkę, tył oparcia lub boki wózka może zaburzać jego równowagę.

Nie zaleca się korzystania z dodatkowego materaca w gondoli i spacerówce.

Gondola jest odpowiednia dla dziecka, które nie może samodzielnie siedzieć, przewracać się i poruszać się na rękach i kolanach. Maksymalna waga dziecka — 9 kg (dotyczy gondoli).

Zabrania się przenoszenie gondoli z dzieckiem, trzymając za uchwyt na budce.

Zaleca się montowanie gondoli na stelaż w taki sposób aby dziecko było zwrócone w stronę osoby prowadzącej wózek.

Wersja spacerowa może być wykorzystywana dla noworodków. Zaleca się

korzystanie z najbardziej rozłożonej pozycji.

Zawsze używaj pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa: dwa pasy na ramiona, dwa pasy na partie lędźwiowe oraz jeden pas przechodzący przez nogi dziecka.

Zawsze korzystaj z pasów bezpieczeństwa.

Wózek nie jest przystosowany do pchania go podczas biegania oraz jazdy na rolkach.

Nie pozwalaj dziecku bawić się wózkiem.

Podczas składania lub rozkładania wózka, upewnij się że dziecko jest w bezpiecznej odległości.

Zanim zaczniesz eksploatację wózka, upewnij się że mechanizm mocowania gondoli, wersji spacerowej oraz fotelika są prawidłowo zainstalowane.

Nie przenoś wózka za pomocą barierki wersji spacerowej.

Nie używaj wózka na podwyższeniach.

Używaj tylko na twardej, poziomej i suchej powierzchni.

Nie pozwól innym dzieciom bawić się bez opieki w pobliżu wózka.

Nie używaj wózka, jeśli jakaś jego część jest zepsuta, rozdarta lub jej brakuje.

W razie błędów lub nieporozumień - prosimy skorzystać z angielskiej wersji instrukcji.

UWAGA

Przed użyciem wózka należy dokładnie zapoznać się i przestrzegać instrukcji obsługi.

W przypadku nieprzestrzegania instrukcji Twoje dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo.

Wózek jest przeznaczony do przewożenia wyłącznie jednego dziecka naraz.

Wózka nie należy używać do przewożenia większej ilości dzieci. Wózek jest przeznaczony wyłącznie dla jednego dziecka w odpowiednim wieku i wadze.

Wózek jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 48 miesięcy i wagą do 22 kg, w zależności od tego, którą wartość osiągnę pierwszą.

Surowo zabrania się pozostawiania wózka z dzieckiem na pochyłych powierzchniach, nawet przy zablokowanym hamulcu.

Dla noworodków zaleca się korzystanie z najbardziej rozłożonej pozycji w wersji spacerowej.

Zabrania się schodzenia / wchodzenia po schodach, gdy dziecko jest w wózku.

Gdy wyjmujesz dziecko z wózka lub je do niego wkładasz, pamiętaj o zablokowaniu hamulców.

Zabrania się używania wózka, gdy którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony lub niesprawny.

Przed montażem upewnij się, że wózek i jego komponenty są sprawne; w przypadku wykrycia nieprawidłowości nie wolno go używać.

Podczas regulacji wózka upewnij się, że jego ruchome elementy nie dotykają ciała dziecka.

Zatrzymując się, musisz użyć hamulców.

Maksymalne obciążenie uchwytu kubka wynosi 0,5 kg. Maksymalne obciążenie torby dla mamy — 1 kg.

Maksymalny ciężar ładunku kosza wynosi 10 kg.

Każde obciążenie rączki / oparcia siedzenia / lub boków wózka wpływa na stabilność pojazdu.

Nadmierna waga może spowodować wystąpienie niebezpiecznej niestabilności.

Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

Używaj tylko zalecanych części zamiennych lub dostarczonych przez producenta / dystrybutora.

Jeśli chcesz dostać się na krawężnik lub stopień, podnieś lekko przednie koła wózka przyciągając jego rączkę do siebie.

Zabrania się jazdy wózkiem po schodach.

Stelaż eli może być używana tylko z gondolą eli, siedzeniem eli, lub fotelikiem dziecięcym Anex.

Wózek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas korzystania z fotelika wraz z podwoziem należy pamiętać, że wózek nie zastępuje kołyski ani łóżka; jeśli dziecko potrzebuje snu, zaleca się umieszczenie go w odpowiedniej kołysce lub łóżku.

Nie umieszczaj gondoli w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła silnego ciepła.

Uchwyty i spód gondoli powinny być regularnie sprawdzane pod kątem oznak uszkodzenia i zużycia.

Przed przenoszeniem lub podnoszeniem upewnij się, że uchwyty znajdują się we właściwej pozycji użytkowania.

Głowa dziecka w gondoli nigdy nie powinna znajdować się niżej niż ciało dziecka.

SERWISOWANIE I CZYSZCZENIE

Upewnij się, że wózek jest czysty i suchy. W przypadku zabrudzenia lub zmoczenia wózka należy go wysuszyć a części metalowe wytrzeć suchą szmatką. Unikaj zabrudzenia wózka (piasek, kurz itp.). Usuń brud z wózka tak szybko jak to możliwe, w przeciwnym razie produkt może przestać działać częściowo lub całkowicie.



Czyszczenie tapicerki wierzchniej wózka można wykonać za pomocą mokrej szmatki lub szczotki i detergentu. Kolor materiałów i tkanin może blaknąć pod wpływem światła słonecznego jeśli są one wystawiane na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Poziom zużycia kół powinien być kontrolowany; koła powinny być oczyszczone z brudu.

ROZSZERZONA GWARANCJA ANEX

Ważność: 2 lata + 1 rok

Obowiązkowy warunek: 1 dodatkowy rok gwarancji udzielany tylko w przypadku rejestracji wózka.

Zasady i warunki gwarancji

Gwarancja Anex obowiązuje pierwotnego nabywcę od daty zakupu, obejmuje wady produkcyjne lub materiałowe, w oparciu o normalne użytkowanie i pod warunkiem przestrzegania niniejszych instrukcji.

Gwarancja Anex nie obejmuje nieautoryzowanych nabywców produktu przeznaczonego do odsprzedaży ani nabywców, którzy zamierzają używać tego produktu do celów komercyjnych, takich jak wynajem produktu innym osobom.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód lub wydatków związanych z wadami spowodowanymi przez niewłaściwe użytkowanie, konserwacją lub przechowywaniem produktu Anex jak określono w instrukcjach lub innych materiałach opakowaniowych produktu. Gwarancja nie obejmuje również produktu, który został zmieniony lub zmodyfikowany w stosunku do specyfikacji fabrycznej.

Gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy i gdy dostarczono prawidłowo wypełnioną rejestrację gwarancyjną i oryginalny dowód zakupu.

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU W CELU USŁUG GWARANCYJNYCH.

Jeśli otrzymasz wózek Anex w prezencie, poproś o paragon, ponieważ nie możemy zapewnić serwisu gwarancyjnego bez dowodu zakupu.

Wszelkie reklamacje dotyczące awarii produktów należy kierować do Sprzedawcy lub przez wypełnienie formularza online zawierającego szczegółowe informacje na oficjalnej stronie internetowej Anex w zakładce Obsługa Klienta.

Naprawę gwarancyjną wykonuje producent, autoryzowany serwis lub autoryzowany przedstawiciel.

Okres gwarancji wydłuża się odpowiednio do czasu naprawy.

Podmiot udzielający gwarancji określa sposoby naprawy wózka.

Konieczne jest dostarczenie czystego produktu w razie korzystania z usług serwisowych.

W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej prosimy o kontakt z zespołem serwisowym Anex w celu wykorzystania danych, które podałeś podczas rejestracji gwarancji online.

Gwarancja Anex jest ważna i wykonalna tylko w kraju, w którym zakupiono produkt.

W przypadku wymiany gwarancyjnej firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w działaniu produktu bez uprzedniego powiadomienia o ulepszeniach.

Anex dostarczy części zamienne lub przeprowadzi naprawy zgodnie z ustaleniami producenta.

Anex zastrzega sobie prawo do wymiany części na nowsze modele, ponieważ produkt jest ulepszany w miarę upływu czasu.

Gwarancji nie podlega

Uszkodzenie spowodowane zwykłym zużyciem, takich jak zużyte koła i tkaniny podczas codziennego użytkowania, zarysowania ramy i naturalnie odbarwionych materiałów w czasie lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji konserwacji.

Uszkodzeń lub napraw wykonywanych przez nieautoryzowane salony sprzedażowe.

Usterki spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, filmów instruktażowych lub innych wytycznych firmy Anex.

Uszkodzeń wykonanych przez klienta lub inną osobę (seki uszkodzone mechanicznie, pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia spowodowane siłą).

Kół które zostały uszkodzone lub przebite w wyniku działań mechanicznych lub naturalnego zużycia.

Za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, zjawiskami naturalnymi, katastrofami spowodowanymi przez człowieka, działaniami wojennymi oraz innymi okolicznościami siły wyższej.

W przypadku uszkodzenia produktu podczas transportu (samochód, samolot, itd.)

W przypadku korzystania z akcesoriów, części, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Anex.

W przypadku odkształceń materiału tekstylnego.

Luzów na stelażu wynikających ze zluźnienia nitów przez bujanie wózka na boki.

Karta gwarancyjna № _____

Model i nazwa wyrobu _____

Dane nabywcy (firma lub osoba prywatna) _____

Dane sprzedawcy _____

 _____ Podpis sprzedawcy

Data sprzedaży ____ 20 ____

Cena zakupu _____

 _____ Miejsce na pieczętkę
 lub podpis sprzedawcy

Zapoznałam/zapoznałem się i akceptuję warunki obsługi gwarancyjnej _____
 _____ Podpis nabywcy

Okres gwarancji _____ miesiące od daty sprzedaży

USŁUGA GWARANCYJNA № 1

Data otrzymania: _____ Data wydania: _____
 ____ 20 ____ ____ 20 ____
 _____ Podpis serwisanta
 i pieczętka firmowa

Rodzaj uszkodzenia: _____

USŁUGA GWARANCYJNA № 2

Data otrzymania: _____ Data wydania: _____
 ____ 20 ____ ____ 20 ____
 _____ Podpis serwisanta
 i pieczętka firmowa

Rodzaj uszkodzenia: _____

Check for the most recent manuals
on our website: **anexbaby.com**

The information is subject to change without notice.
Anex shall not be liable for technical errors or omissions
contained in this manual. The purchased product may
differ from the product as described in this manual.

AVALEX PTE. LTD.

114 Lavender Street, #08 – 58/59
CT Hub 2, Singapore 338729
tel.: +65 6221 5096

office@anexbaby.com

